


Layout

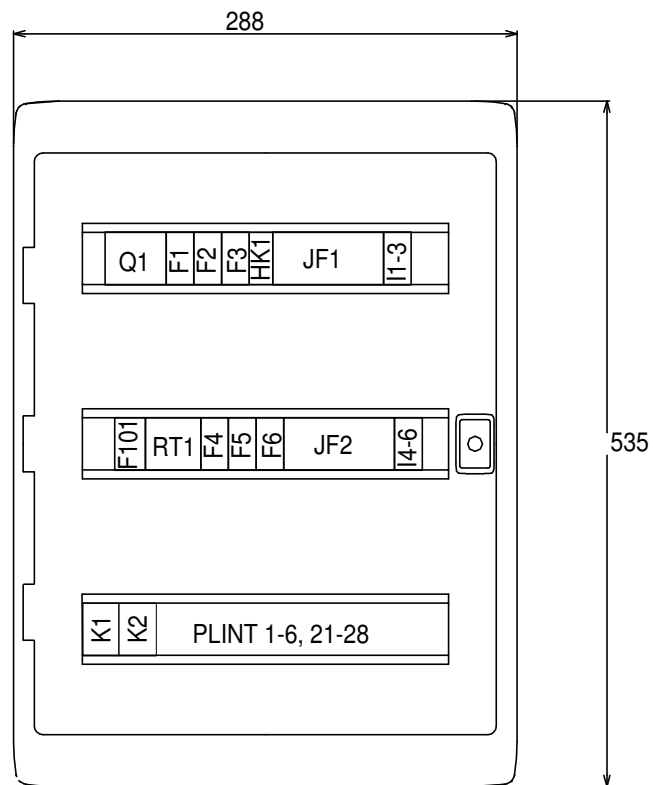

Driftinstruktion

Med omkopplare S1 i läge "2" styrs anläggningen automatiskt via termostaten.
 I läge "1" styrs full effekt ut kontinuerligt.
 I läge "0" är anläggningen helt fråslagen.

- * Slå till huvudströmställaren Q1
- * Slå till jordfelsskydden JF1 och JF2.
- * Slå till manöversäkring F101
- * Slå till gruppssäkringar F1-F6
- * Ställ omkopplare S1 i önskat läge

Vid läge "2"

Ställ in termostaten på önskad temperatur (se även termostatsens bruksanvisning)
 Den gula lampan på termostaten tänds vid tillslag.
 Den röda lampan anger fel på givaren.
 Driftindikeringslamporna I1-3, I4-6 lyser när respektive värmekabel är i drift.

Funktionskontroll av Jordfelsskydd JF1

Med testknappen kan en felström simuleras och JF1-brytarens funktion kontrolleras.
 När testknappen trycks in måste JF1-brytaren lösa ut.
 Kontroll utföres efter installation och skall göras om vid jämna mellanrum.