


INSTALLATIONSANVISNING
MO126

N3S ODF-MODUL 12

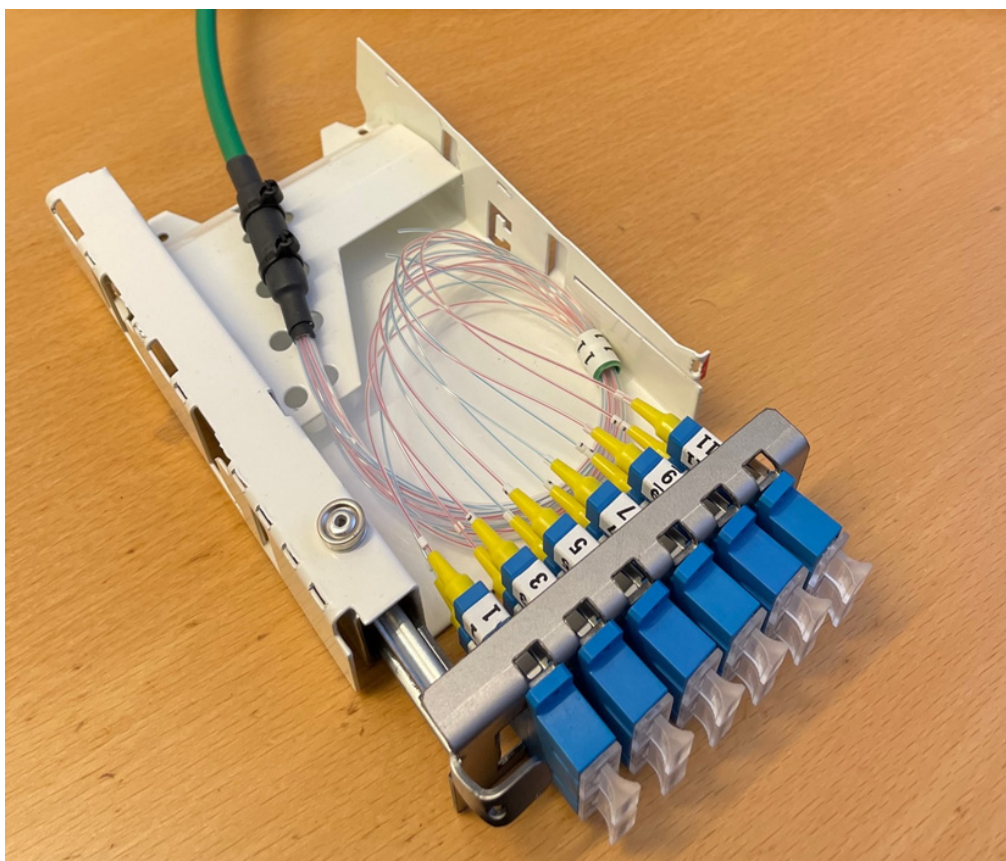

Installationsanvisning N3S ODF-modul

Produktbeskrivning

Anvisning gäller produkterna:


E-nummer	Telia art nr	Benämning
5005107	SXAA 130 334/3	N3S ODF-hållare
5029001	12/NBAA10145/30	N3S ODF-modul 12 SC 30 m
5029002	12/NBAA10145/70	N3S ODF-modul 12 SC 70 m

N3S ODF-hållare är avsedd att användas i N3S Korskopplingsstativ 1800mm eller 2200mm. I hållaren kan 3 st N3S-modul monteras. Hållaren levereras komplett med beröringsskydd.



N3S ODF-hållare

N3S ODF-modul med stubbkabel är avsedd att användas tillsammans med N3S ODF-hållare i N3S Korskopplingsstativ 1800mm eller 2200mm. Boxen levereras förterminerad med kontakttyp och prestanda SC/UPC. Boxen levereras komplett med panelplatta, mellanstycken, fan-outer, kabelinfästning.

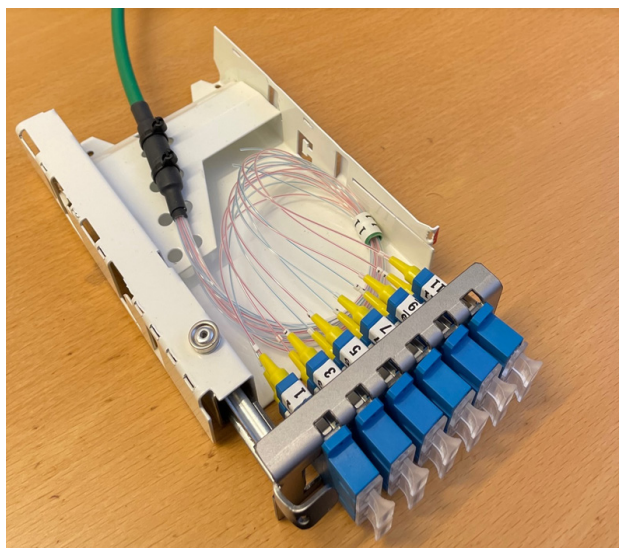


N3S ODF-modul


Installation

Montering av ODF-hållare och ODF-modul på VÄNSTER sida i stativet


Montera distansplåten på sidoplåten enligt bildserien nedan. Gul markering passas ihop på plåtarna.

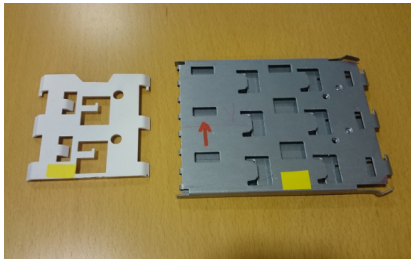

Distansplåt och sidoplåt

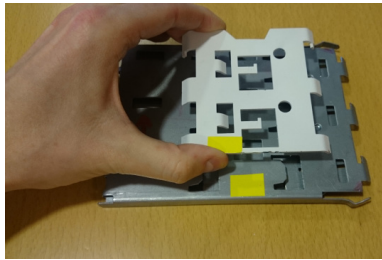

Gul markering passas ihop

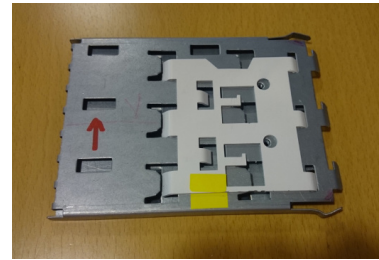

Krok i distansplåt hakas i sidoplåt

Skruva fast sidoplåten på vänster sida i stativet med de två bipackade KORTA skruvarna enligt bildserien nedan.



Sidoplåt




Sidoplåt skruvas fast



Monterad med pil uppåt


ODF-modulen monteras genom att skjutas i framifrån. Krokarna på modulen skall fästas in mot bryggorna på sidoplåten. Modulen snäpps in mot en fjädrade del i sidoplåten utan skruvar. OBS! Kontrollera att den sitter på plats.

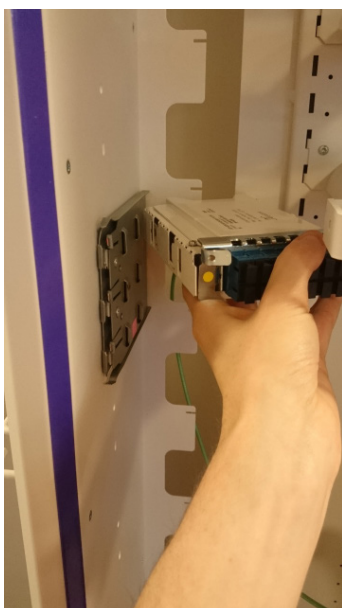

ODF-modul passas in mot sidoplåt



Modulen skjuts in och snäpper fast mot sidoplåten

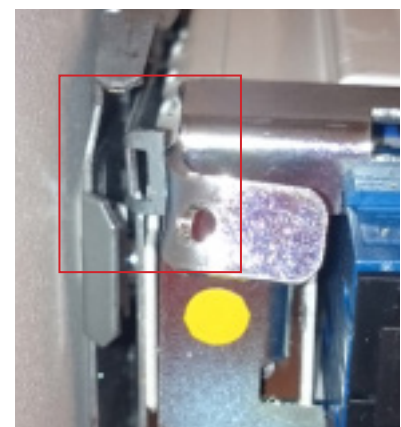

Närbild på snäpplåsningen

Beröringsskyddet som följer med sidoplåten träs på och snäpper fast mot sidoplåten.




Beröringsskyddet träs på och snäpper fast




Installation klar!


Montering av ODF-hållare och ODF-modul på HÖGER sida i stativet
Montera distansplåten på sidoplåten enligt bildserien nedan. Röd markering passas ihop på plåtarna.

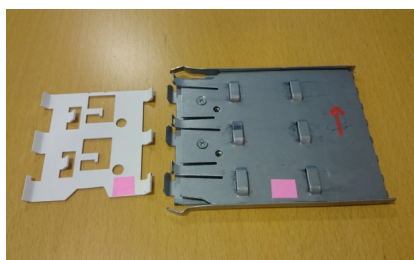

Distansplåt och sidoplåt

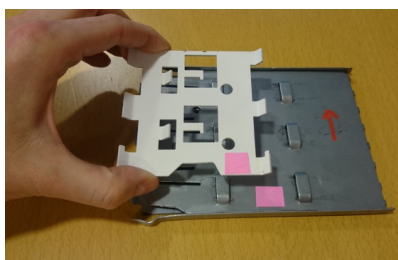

Röd markering passas ihop

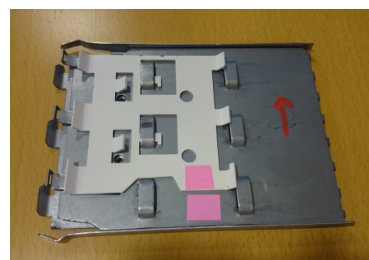

Krok i distansplåt hakas i sidoplåt

Skruva fast sidoplåten på höger sida i stativet med de två bipackade LÅNGA skruvarna enligt bildserien nedan.



Sidoplåt monterad med pil uppåt

ODF-modulen monteras genom att skjutas i framifrån. Krokarna på modulen skall fästas in mot bryggorna på sidoplåten. Modulen fästs in med en fjädrade del i modulen.




ODF-modul



Modulen skjuts in och snäpper fast mot sidoplåten

Beröringsskyddet som följer med sidoplåten träs på och snäpper fast mot sidoplåten.

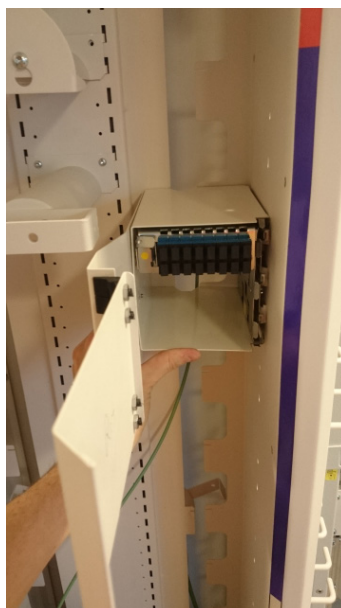

Beröringsskyddet träs på och snäpper fast



Installation klar!

Bortmontering av ODF-modul

I de fall då en ODF-modul måste monteras bort används med fördel en platt skruvmejsel eller liknade. Mejseln pressas mot plåtfjädern för att ODF-modulen skall lösgöras.

OBS! Håll modulen samtidigt som du utför detta för att undvika att den faller ur.

